


N-6717

N 6717-INS

Wardrobe door roller (front)

Puerta del ropero: Rodillo (delantero)


Galet de porte de garde-robe (avant)

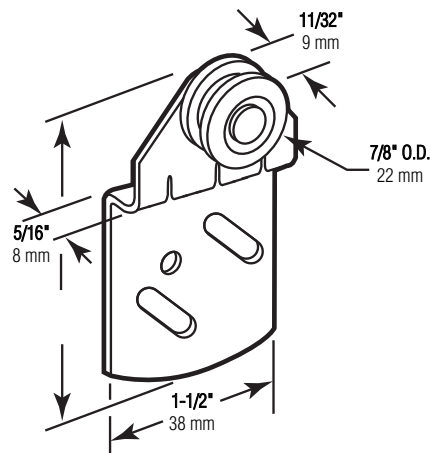

Nylon wheel (7/8")

La rueda de nilón (22 mm)

La roue du nylon (22 mm)

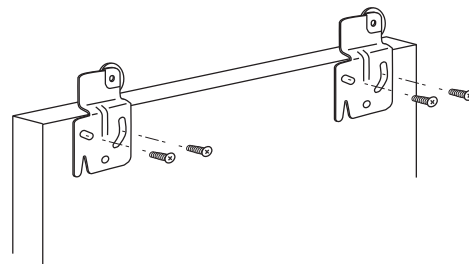

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.


Wardrobe doors:
Remove center guide (A), lift up and tilt door out.
Pocket doors:
Remove stop molding first.

Puertas de Clóset:
Saque la guía central (A), levante la puerta e inclínala hacia afuera.

Puertas Empotradas:
Primero saque la moldura superior.

Portes de penderie:
Enlevez le guide central (A), levez et inclinez la porte vers l'extérieur.


Portes escamotables:
Enlevez la moulure d'arrêt en premier.

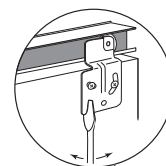

Adjust to square with jamb, tighten screws after leveling doors.

Cuadre con la jamba y ajuste los tornillos después de nivelar las puertas.

Réglez à angle droit avec le montant, serrez les vis après la mise à niveau des portes.



© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374