
B 515

Sliding screen door tension roller

Puerta de malla deslizante: Rodillo de tensión

Rouleau à tension de ressort pour moustiquaire

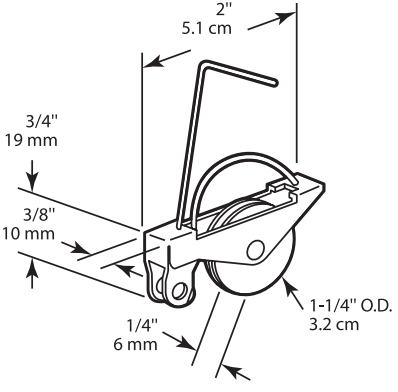

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.


REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

B 515-INS


©2025 Prime-Line

1980 Orange Tree Lane, Suite 100, Redlands, CA 92374

For warranty information and other available finishes, visit our website: **primelineparts.com**

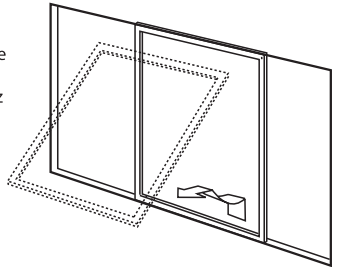


Lift and tilt out.
Levante e incline hacia fuera.
Levez et inclinez vers l'extérieur

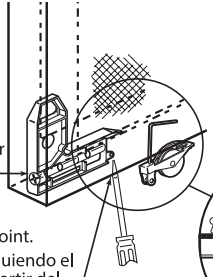

Adjustment screw
Tornillo regulador
Vis de réglage


Pry old roller off pivot point.
Levante la ruedecilla siguiendo el modo de la palanca, a partir del punto del pivote.
Soulevez la roulette en mode de levier, de son point de pivot.

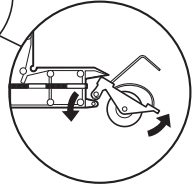

To install, keep the roller centered and use a circular arch motion to attach roller.

Para instalar, guarde el rodillo centrado y use un movimiento astuto redondo para atar el rodillo.

Installer, gardez le rouleau centré et utilisez un mouvement espiègle circulaire pour attacher le rouleau.

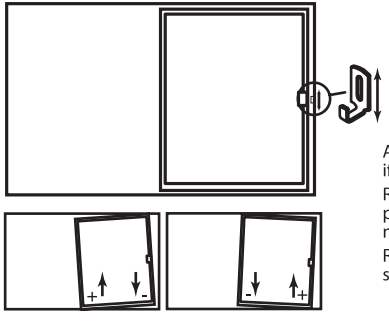

Adjust rollers and strike if necessary.

Réglez les roulettes et la plaque de percussion si nécessaire.

Regule las ruedas y golpéelas si fuese necesario.



Tools needed / *Herramientas necesarias* / Outils nécessaires