



F-2571

F 2571-INS

Sliding window sash lock

Ventana deslizante: Seguro giratorio

Verrou de châssis de fenêtre coulissante

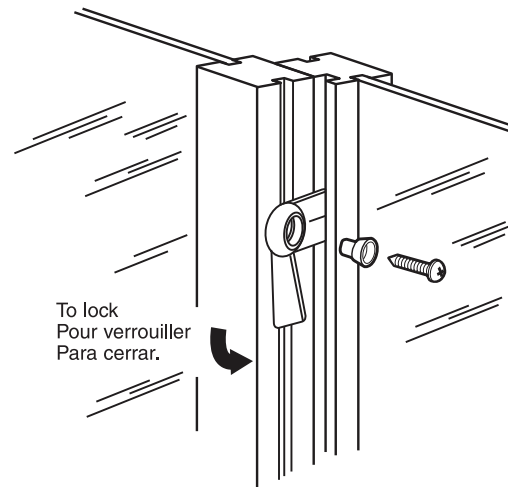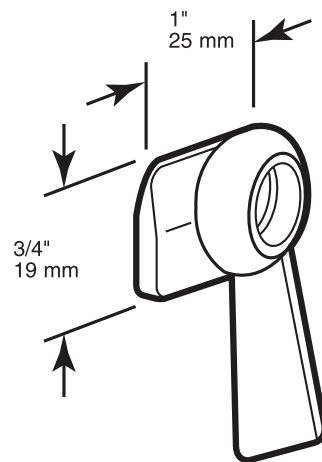

To lock
Pour verrouiller
Para cerrar.

Replace lock and bushing. Tighten screw firmly but do not bind movement.

Reinstale el cerrojo y el buje. Ajuste el tornillo firmemente pero sin restringir el movimiento.

Réinstallez le verrou et la douille. Serrez la vis fermement mais évitez de coincer le mouvement.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE[®]

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2010 Prime-Line Products