

GD 52117

Top Roller Fixture - Adjustable

Sostén para rodillo superior - Ajustable

Support de roulette supérieure - Ajustable

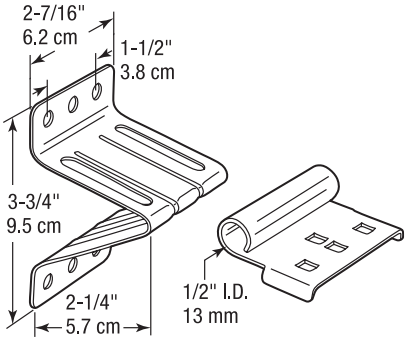

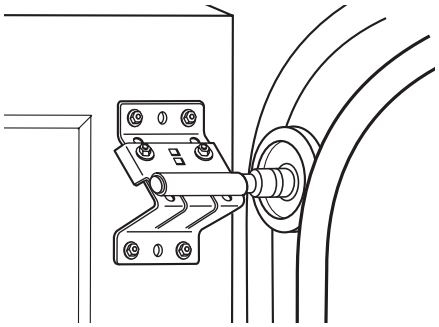

INSTALLATION

Refer to manufacturer's specifications whenever possible. Read directions completely before starting job.

1. Close and lock door securely in place. Do not replace more than one bracket or roller at a time.

2. Remove bolts that attach the bracket to the door frame. Slide bracket off of roller and slip roller out of track.

3. Insert roller into outer tube of new bracket.

4. Slip roller into track and position bracket over old holes. Install carriage bolts and tighten nuts securely. Check to see that door operates properly.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

1. CAUTION: ***Garage door springs are under extreme tension. Improper handling, repair or replacement could result in serious injury or death!*** If your door has a torsion spring (a coiled spring around a tube or shaft above the garage door opening), do not attempt to replace, adjust or relieve tension on the spring, drum or cable. Do NOT remove or loosen any bolts attaching bottom brackets, bearing or endplates.

CALL A PROFESSIONAL DOOR SERVICE FIRM.

2. If door is equipped with electric operator, disconnect power supply and lifting arm connecting door to operator, so you can operate door by hand.

3. Do not replace any of the following parts (unless door is fully open): extension spring pulley, extension cables, bottom hangers and bottom rollers only.

4. Do not replace any of the following parts (unless door is fully closed and locked): hinges (one at a time, only), rollers or top hangers.

5. Do not remove or replace more than one hinge, top fixture cable or roller at a time.

6. Do not raise the door unless all the hinges, top fixture cables and rollers are installed.

7. Never adjust extension springs unless door is fully open and securely locked into position.

8. Lubricate moving parts, including cable, with a lightweight oil twice a year. Do not use grease. Apply a coat of paraffin wax to the stop moulding.

INSTALACION

Refiérase a las especificaciones del fabricante cuando sea possible. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el trabajo.

1. Cierre y puerta de la cerradura firmemente en el lugar. No reemplace más de un anaquel o rodillo en un momento.

2. Quite saetas que atan el anaquel al marco de la puerta. El anaquel de la diapositiva fuera de de rodillo y rodillo del resbalón fuera de la huella

3. El rodillo de la inserción en el tubo exterior del nuevo anaquel.

4. El rodillo del resbalón en la huella y anaquel de la posición encima de los agujeros viejos. Instale las saetas y apriétese firmamente.Verifique la puerta para el funcionamiento apropiado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

1. PRECAUCIÓN: ***Resorte de puerta de garaje están bajo la tensión extrema. ¡El manejo impropio, reparación o reemplazo podrian prodrían producir lesión seria o muerte!*** Si su puerta tiene una resorte de la torsión (una resorte enrollada alrededor de un tubo o árbol sobre la puerta del garaje que abre), not intente reemplazar, ajuste o releve la tensión en la resorte, tambor o cable. No quite o suelte cualquier saeta que ata anaqueles del fondo, rumbos o platos del extremo.

LLAME UNA EMPRESA DE SERVICIO DE PUERTA PROFESSIONAL.

2. Si la puerta está equipada con abridor eléctrico, desconecte la corriente y el mecanismo para abrir, para operar la puerta a mano.

3. No responga, ninjuna de las siguientes piezas al menos que las puerta esté bien abierta: Polea de resorte de extensión, cables de extensión, sostenes de abajo y rodillos de abajo solamente.

4. No reponga ninguna de las piezas siguientes al menos que la puerta esté completamente cerrada con llave : Bisagras (una a la vez), rodillos, y sostenes de arriba.

5. No quite o responga más de una bisagra, cable de sostén de arriba, or rodillo a la vez.

6. No levante la puerta al menos que todas las bisagras, el cable de sostén de arriba, y los rodillos estén puestos.

7. Nunca ajuste los resortes de extensión al menos que la puerta esté bien abierta y asegura da su lugar.

8. Lubrique todas las piezas; inclusive el cable con un aceiteligero dos veces al año; no use grasa aplíquese una mano de cera al pie del borde del marco de la puerta.

INSTALLATION

Faites référence aux spécifications de fabricant toutes les fois que possible. Lisez complètement des directions avant travail de la réparation initial.

1. Proche et porte de la serrure solidemente dans place. Ne remplacez pas plus qu'un support ou rouleau á la fois.

2. Enlevez des verrous qui attachent le support au cadre de la porte.

3. Insérez le rouleau dans le tube externe du nouveau support.

4. Éhappez á le rouleau dans piste et support de la place sur vieux trous. Installez des verrous et serrez solidement. Vérifiez la prte pour opération adéquate.

IMPORTANTES MISES EN GARDE - SÛRETÉ

1. AVERTISSEMENT: ***Les ressort de la porte du garage sont sous tensión extrême. La manu tention inexacte, réparation ou remplacement pourraient résulter en blessure sérieuse ou mort!*** Si votre porte a une ressort de la torsión (une ressort roulée autour d'un tube ou arbre audessus de la porte de garage qui ouvre), n'essayez pas de remplacer, adjuster ou soulager de la tensión sur le printemps, tambour ou cable. N'enlevez pas ou défaites tous verrous qui attachent des supports inférieurs, des portées ou des plaques de la fin. **APPELEZ UNE ENTREPRISE DR SERVICE DE LA PORTE PROFESSIONNELLE.**

2. Si la porte est munie d'un ouvre-porte électrique, déconnectez l'alimentation électrique et le bras de mise en marche reliant la porte à l'ouvre-porte, de facon à obtenir un fonction nement manuel.

3. Ne remplacez aucune des pièces suivantes, à moins que la porte ne soit complétement ouverte: poulie pour ressort de traction, câbles de traction, plaques inférieures de support et galets inférieurs (seulement).

4. Ne remplacez aucune des pièces suivantes, à moins que la porte ne soit complètement fermée et verrouillée: charniéres (une à la fois), galets et plaques supérieures de support.

5. Ne retirez ou ne remplacez pas plus d'une charniére, câble supérieur de montage et galets a la fois.

6. Ne procédez pas à la levée de la porte, à moins que toutes les charnières, câble supérieur de montage et galets ne soient installés.

7. Ne procédez jamais au réglage des ressorts de traction, à moins que la porte ne soit complète ment ouverte et bloquée fermement en place.

8. Deux fois par année, lubrifiez les pièces mobiles y compris le câble, à l'aide d'une huile légère; n'utilisez pas de graisse. Appliquez une couche de paraffine sur la moulure servant de butoir.

PRIME-LINE®
26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

©2022 Prime-Line Products