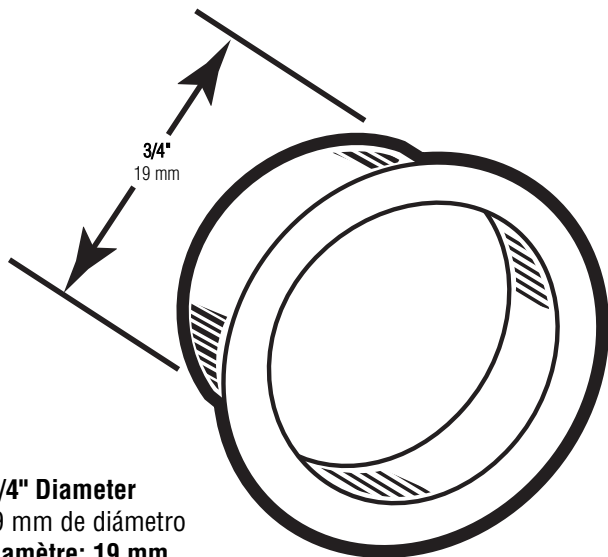


Wardrobe door finger pull

Puerta del ropero: Tirón de dedo

Prise digitale-Porte de garde-robe

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

INSTALLATION HINTS: To remove old pull; first check for retainer nails or screws, then pry from opening. Install new pull and press into place. Pull should press in tight, if not, a small nail or silicone may be necessary.

CONSEJOS PARA LA INSTALACION: Para quitar el tirón viejo: primero cheque los clavos o tornillos retenedores, luego sáquelos de la apertura. Instale el nuevo tirón y posicónelo aplicando presión. El tirón debe caber apretadamente. Si no quizá un clavo chico o sean necesarios.

CONSEILS D'INSTALLATION: Pour retirer la vieille prise, vérifiez pour la présence de clous ou de vis de fixation; par la suite, retirez-la en soulevant. Pour installer la nouvelle prise, placez-la et appuyez. La prise devrait s'installer en place, d'une façon bien ajustée. Dans le cas contraire, l'utilisation d'un clou ou de silicone pourrait s'avérer nécessaire.

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS



© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374