


N-7290

Cabinet and closet door roller catch


Puerta de gabinete y ropero: Cerrojo de rodillo

Loquet à rouleau - armoire et placard

N 7290-INS

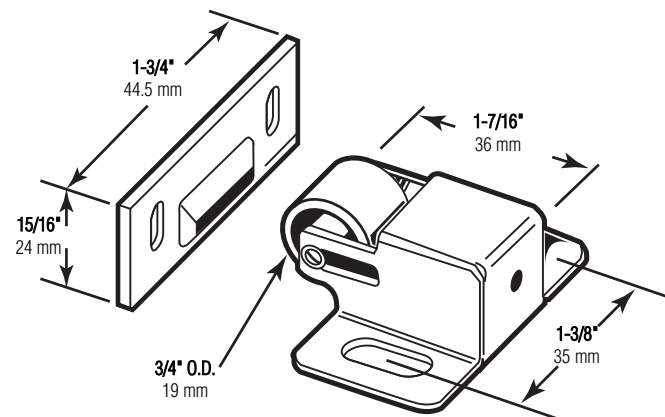


TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

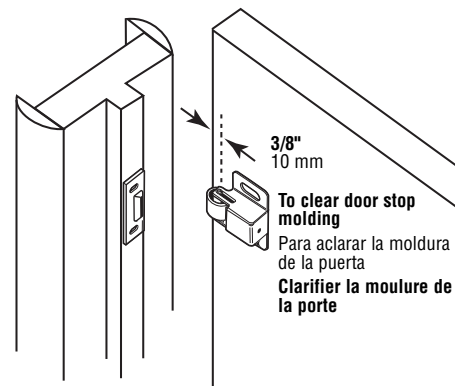

Mark location of catch and strike with pencil by tracing around screw slot. Pre-drill holes. Install latch and strike so roller completely rides over and beyond the strike bump. Slide either unit forward or back, before tightening screws, to adjust for positive latching.

Marque la posición del cerrojo y el rasero con un lápiz alrededor del hoyo del tornillo. Haga hoyos preliminares. Instale el cerrojo y el rasero para que el rodillo corra totalmente encima del rasero. Corra cualquiera de las dos unidades hacia adelante o atrás antes de apretar los tornillos para ajustar el cerrojo.

Marquez l'emplacement du loquet et de la gâche au crayon, tout autour de la fente à vis. Préfaîsez les orifices. Installez loquet et gâche de sorte que le loquet à rouleau se déplace complètement par-dessus et au-delà de la surélévation de la gâche. Glissez l'une ou l'autre des unités vers l'avant ou vers l'arrière avant de serrer les vis, afin d'obtenir un verrouillage positif.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374