


Jalousie Window Replacement Operator

Ventana tipo persiana operador

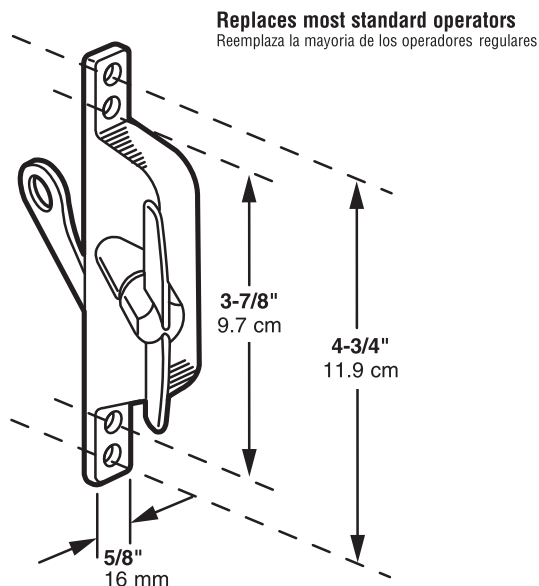

Description / Descripción:

- **Replaces most operators**
Reemplaza la mayoría de las manivelas
- **Rust-resistant**
Prueba de la corrosión
- **Case hardened steel**
Árbol de engranaje, este acero de cementación
- **Durable, baked-on finish**
Acabado esmaltado durable

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.


REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE®


26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2015 Prime-Line Products


Step 1 / Paso 1

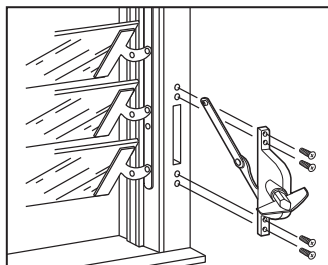


Step 2 / Paso 2

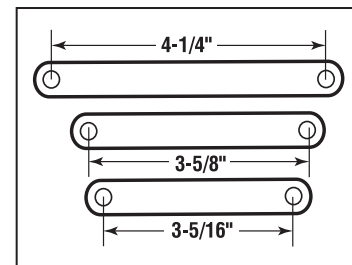

Step 3 / Paso 3

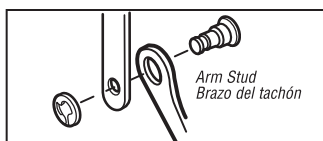

Step 4 / Paso 4

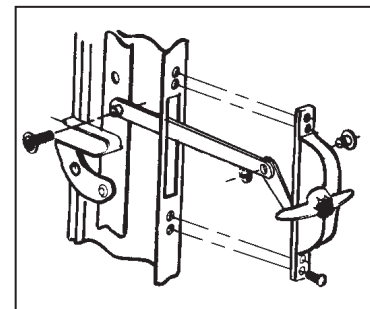

Step 1

Remove old operator by removing attaching screws and link screw from window lift bar.

Step 2

Select link that is nearest the size of the original or longer, to ensure proper window closure.

Step 3

Insert arm stud through hole in operator arm, starting from side shown in illustration. Place link hole over arm stud. Note: Make sure link post and arm are located as shown in illustration.

Step 4

Install new operator on window. Use screws provided. Insert link post in window lift bar hole and secure with washer head link screw provided.

Paso 1

Quite el operador viejo quitando los tornillos de conexión y conecte el nuevo operador al tornillo de eslabón de la barra de la ventana.

Paso 2

De las nuevas conexiones elija la que mas cerca llega a la medida de la original o largo, Siempre use una conexión de la misma medida o mas corta para asegurar el cerrar adecuado de la ventana.

Paso 3

Meta el tachón del brazo en el hoyo del brazo-operador comenzando en el lado ilustrado. Ponga el hoyo del eslabón sobre el brazo del tachón. NOTA: Asegúrese que el poste y el brazo del eslabón estén localizados tal como se ve en la ilustración.

Paso 4

Instale el nuevo operador sobre la ventana. Use los tornillos proveídos. Meta el poste del eslabón en el hoyo de la barra de levantar de la ventana y asegúrelo con el tornillo de conexión proveído.