

**L-5796**

**L 5796-INS**

## **Window screen retainer clips**



Malla de ventana: Pinza fijadora

## **Broches de retenue de grillage de fenêtre**

For 3/8" and 7/16" Frame

Para marcos de 10 mm y 11 mm

Pour châssis de 10 mm et 11 mm

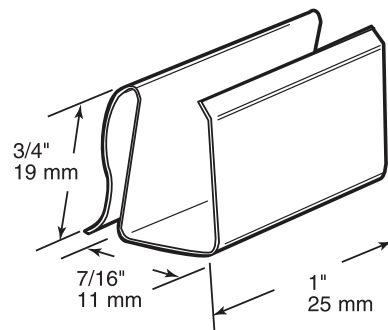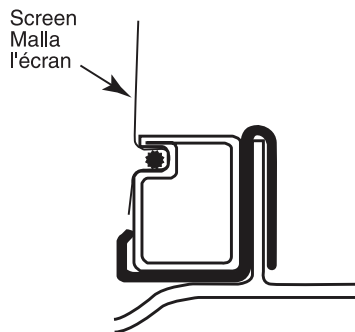

**INSTALLATION HINTS:** Remove screen from window by prying back against tension springs then lift out of channel. Remove old clips and install new, about 4" to 6" from end. Re-install screen into channel.

**CONSEJOS PARA LA INSTALACION:** Quite la malla de la ventana halando contra los resortes de tensión y luego hale fuera del canal. Quite las pinzas viejas e instale las nuevas pinzas a aproximadamente 102 mm o 152 mm del extremo. Vuelva a instalar la malla en el canal.

**SUGGESTIONS D'INSTALLATION:** Enlevez le grillage de la fenêtre en le soulevant et en le tirant contre les ressorts de tension et en le retirant de la section en U. Enlevez les vieilles broches et installez les nouvelles à environ 102 mm à 152 mm de l'extrémité. Installez le grillage de nouveau dans la section en U.

**NOTE:** Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

**NOTA:** Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

**REMARQUE :** Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

***PRIME-LINE***<sup>®</sup>

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374