


N-6527

N 6527-INS

Pocket door roller

Puertas que se esconde en la pared: Rodillo

Rouleau de porte de empocher

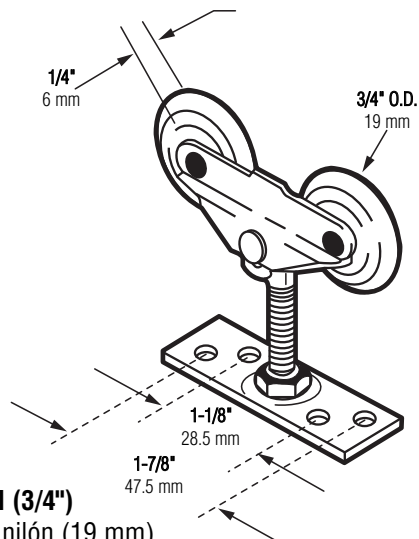

Nylon wheel (3/4")


La rueda de nilón (19 mm)

La roue du nylon (19 mm)

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

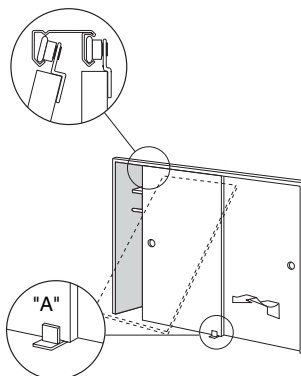

Wardrobe doors: Remove center guide (A), lift up and tilt door out.


Pocket doors: Remove stop molding first.

Puertas de Clóset: Saque la guía central (A), levante la puerta e inclínala hacia afuera.


Puertas Empotradas: Primero saque la moldura superior.

Portes de penderie: Enlevez le guide central (A), levez et inclinez la porte vers l'extérieur.

Portes escamotables: Enlevez la moulure d'arrêt en premier.

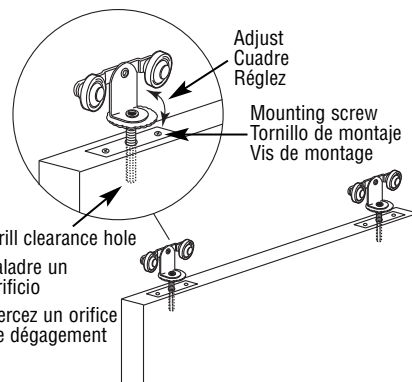

Drill clearance hole
Taladre un orificio
Percez un orifice de dégagement

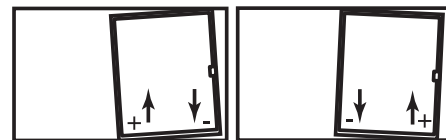

Adjust to square with jamb
Taladre un orificio en el canto de la puerta
Réglez à angle droit avec le montant

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis Phillips

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374