


N-6638

N 6638-INS

Bi-fold door guide rod assembly

Puerta de dos dobladuras: Ensamblaje para la vara de guía

Ensemble tige de guidage de porte pliante à deux battants

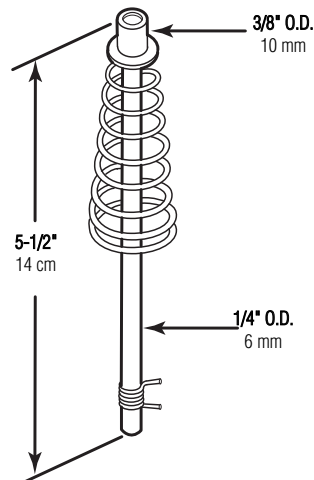

1/4" Diameter rod
6 mm la vara del diámetro
6 mm tringle du diamètre

3/8" diameter cap
10 mm la gorra del diámetro
10 mm casquette du diamètre

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.


NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

INSTALLATION HINTS: Remove door assembly by adjusting bottom rod in; depress pivot at top and swing door out. Remove old top or bottom rod and install new; be sure plastic hook snaps over metal edge and into slot; hang door and check for smooth operation.

CONSEJOS PARA LA INSTALACION: Quite el ensamblaje viejo de la puerta ajustando la vara inferior hacia adentro. Oprima el punto de eje en la parte de arriba y jale la puerta hacia afuera. Quite la vara inferior o superior y ponga la nueva vara. Asegúrese que el gancho de plástico suene sobre la orilla metálica y cae en la ranura. Vuelva a colgar la puerta y chequee la cómoda operación.

CONSEILS D'INSTALLATION: Enlevez l'ensemble porte en rentrant la tige inférieure. Pressez sur le pivot supérieur et basculez la porte vers l'extérieur. Enlevez l'ancienne tige supérieure ou inférieure et remplacez-la; veillez à ce que le crochet de plastique s'emboîte d'un coup sec sur le bord métallique et dans la fente; Installez la porte et vérifiez-en le bon fonctionnement.

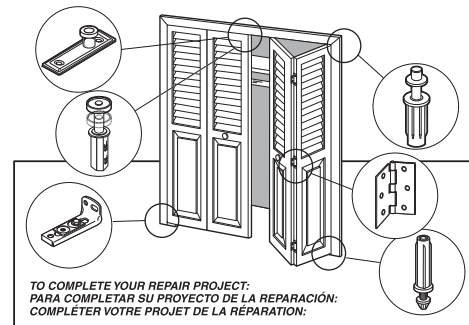

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE
26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374