

Tools Needed:



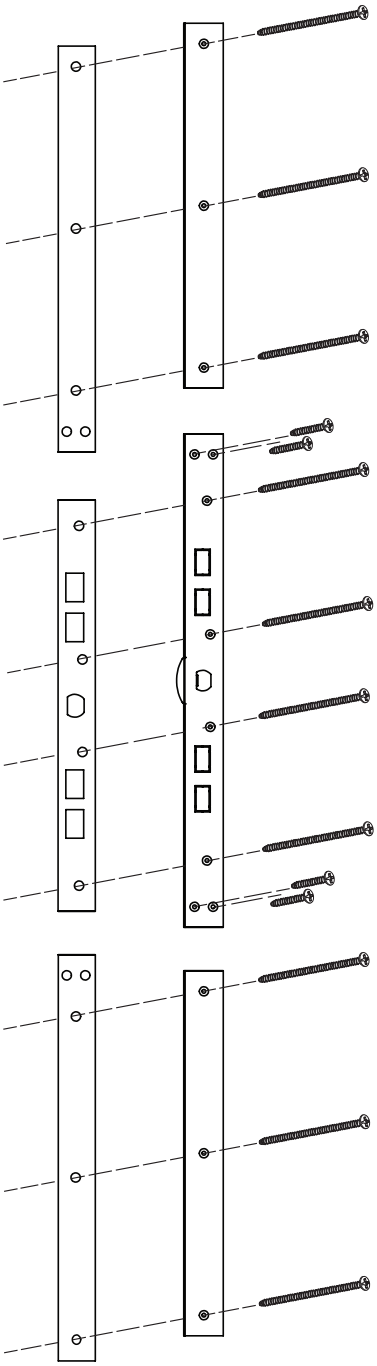

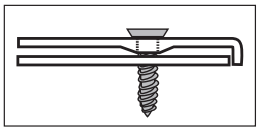


Warning: If side window light is present, check thickness of jamb before installing 3" screws

Step 1) Check space between door and jamb with door closed. If less than 1/8" this product may need to be morticed into jamb.
(See mortising instructions below)


Step 2) Stack both center section plates and place in position over door latch hole, (old strikes should be removed first). Make sure "L" lip captures any splintered wood on jamb. Back edge of plates should seat against stop molding. Mark which knockout that aligns with deadbolt hole. (if applicable) Install 1 (one) #8 x 1" drywall screw (anchor screw) above latch bolt hole to hold plates in position. Close door and check latch bolt alignment. Be sure door closes and latches properly. Adjust otherwise until it does latch or mortise into jamb as necessary (see below). Mark all holes on plate.

Step 3) Set top & bottom plates into position adjacent to center plate as shown.
Mark all (14) holes. Drill all holes marked (3"), 3" deep. Drill all holes marked (1"), 1" deep.

Step 4) Install all screws as shown. Test door closure. Adjust latch tab to tighten as needed.

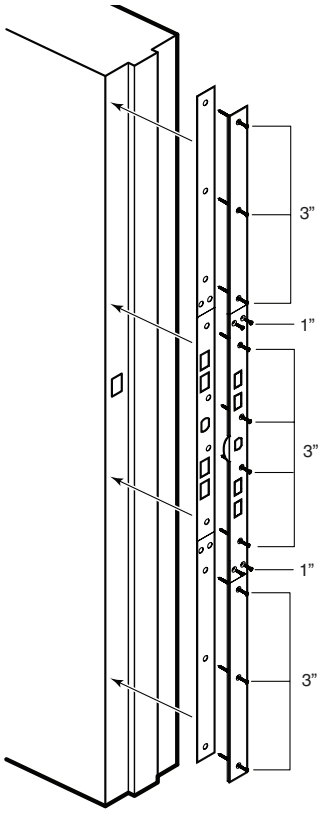


Step 5) Install edge guards over latch bolts as shown

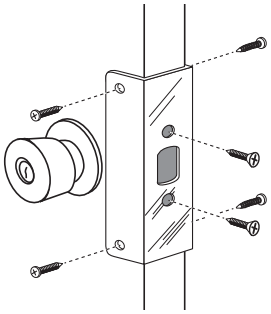


Mortise Installation Instructions:

Remove old strike plate.Place over existing bolt or latch hole and outline strike plate with a pencil. Use a wood chisel to remove a depth of 3/32" of jamb surface to allow strike to fit flush with face of jamb.

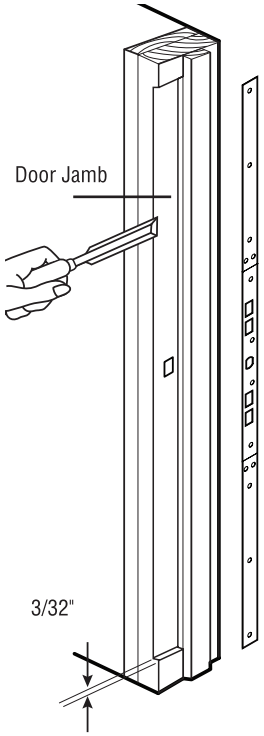

Mark all holes on plate.

Continue instructions Step 3 thru 5 shown above.

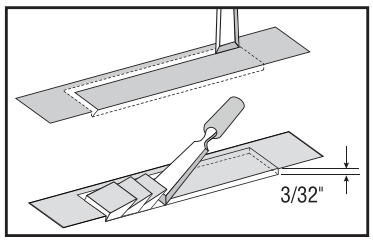

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.


PRIME-LINE®


26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2015 Prime-Line Products

Herramientas necesarias:

Taladro | 3 mm broca | Destornillador Phillips

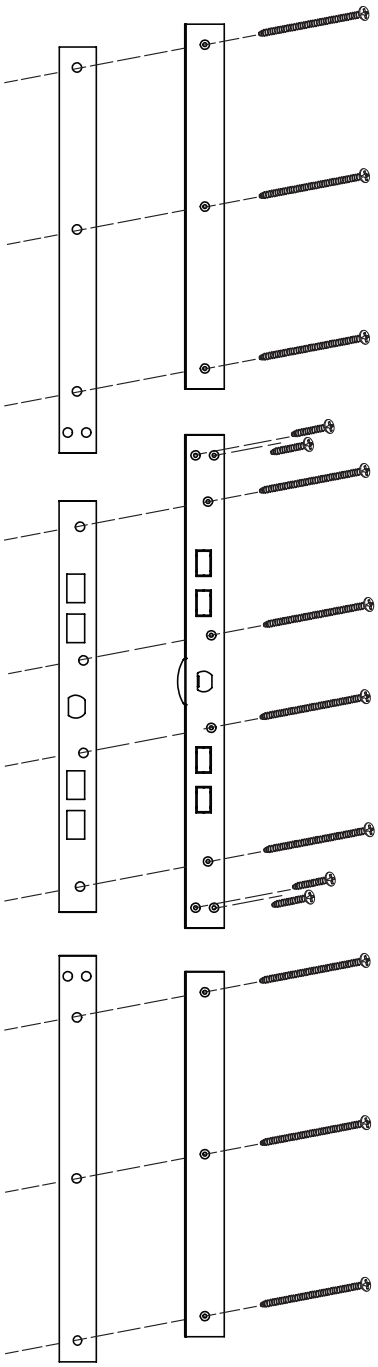

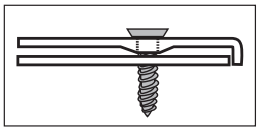


Atención: Si la luz de la ventana lateral es, verifique espesor de la jamba antes de instalar tornillos de 12.7 cm

Paso 1) Mida la separación entre la jamba y la hoja de la puerta cerrada. Si fuese menos de 3mm (1/8"), este producto podría tener que embutirse (empotrarse) en la jamba (Vea las instrucciones más abajo).


Paso 2) Coloque las secciones centrales de las placas sobre el orificio para el cerrojo (desmontado antes). Cerciórese que toda madera astillada de la jamba quede cubierta por la "L" del labio. El borde posterior de las placas debe asentarse contra la moldura de tope. Marque el orificio tapado que se alinea con el cerrojo. Sujete las placas en posición con 1 (un) tornillo #8 x 1" (25mm) para panel de yeso (drywall) por encima del orificio para el cerrojo (si fuese posible). Cierre la puerta y cerciórese que el cerrojo funcione bien; de lo contrario, haga los ajustes necesarios o empotre en la jamba según fuese necesario (ver abajo). Marque la posición de todos los orificios de la placa.

Paso 3) Coloque las placas superior e inferior adyacentes a la placa central como se muestra. Marque todos los orificios (14). Taladre orificios de 3" (76mm) de profundidad en todas las marcas de 3" y de 1" (25mm) de profundidad en todas las marcas de 1".

Paso 4) Instale los tornillos como se muestra. Compruebe el cierre de la puerta. Regule el cerrojo según fuese necesario

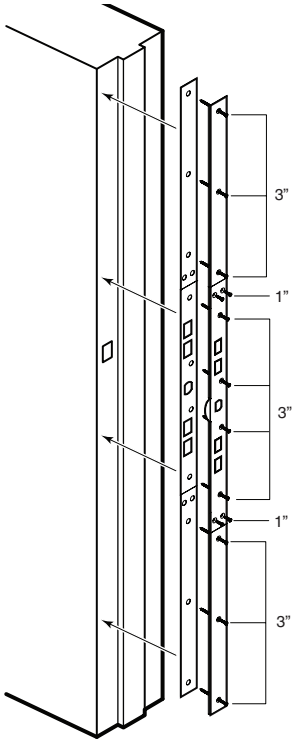


Paso 5) Instale las guardas para los bordes alineando con los cerrojos como se muestra.

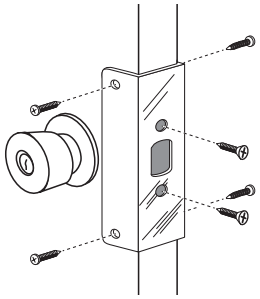


Instrucciones para embutir (empotrar):

Saque la placa hembra vieja de la cerradura, colóquela sobre el orificio existente para el cerrojo y trace una línea alrededor de la placa con un lápiz. Rebaje 2.5mm (3/32") de madera de la superficie de la jamba con un formón para que la placa hembra para el cerrojo quede embutida a ras con la cara de la jamba.

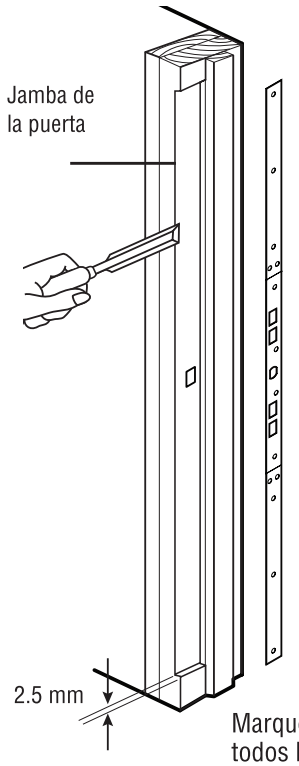


Marque la posición de todos los orificios de la placa.


Continúe con los pasos 3 al 5 de arriba.

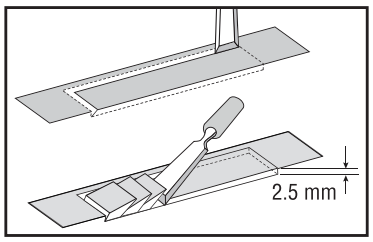

Outils requis:

Perceuse | Foret de 3 mm | Tournevis Phillips

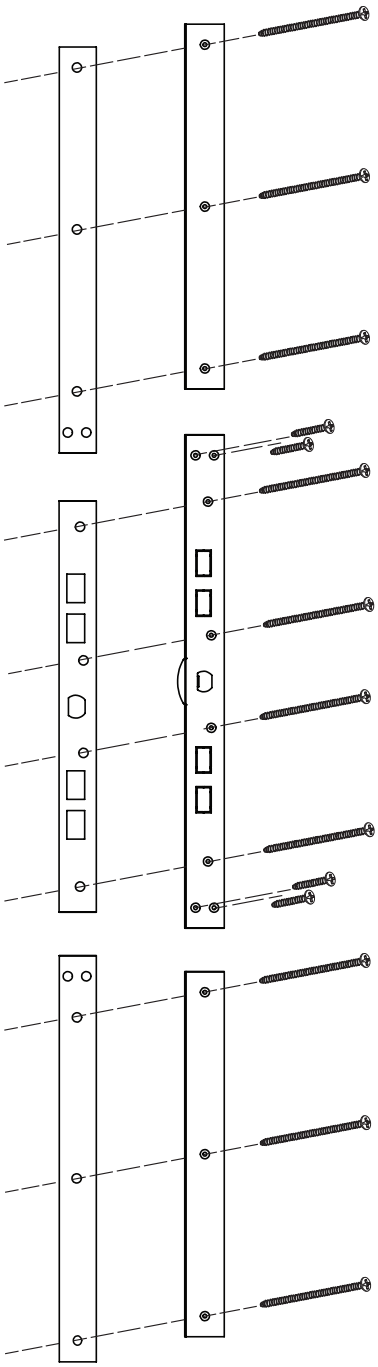

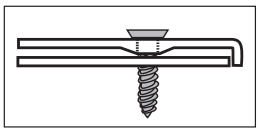


Avertissement : si une fenêtre d'éclairage latéral est présente, vérifiez l'épaisseur du montant de porte avant d'installer les vis de 7,6 cm (3 po).

1ère étape). Vérifiez l'espace entre la porte et le montant de porte quand la porte est fermée. Si l'espace est moins de 3,2 mm (1/8 po), une mortaise dans le montant de porte pourrait être nécessaire pour l'installation de ce produit. (Voir les instructions de mortaise ci-dessous.)


2ème étape). Superposez les deux plaques de la section centrale et placez-les en position sur l'orifice du loquet de porte, (les vieilles gâches devraient être enlevées en premier). Assurez-vous que le rebord en « L » recouvre tout bois fendu sur le montant de porte. Le rebord arrière des plaques devrait reposer contre la moulure. Marquez l'entrée défonçable appropriée qui s'aligne avec l'orifice du pêne dormant (si applicable). Installez 1 (une) vis à cloison sèche #8 x 2,5 cm (1 po) (vis d'ancrage) au-dessus de l'orifice du pêne demi-tour pour retenir les plaques en position. Fermez la porte et vérifiez l'alignement du pêne demi-tour. Assurez-vous que la porte ferme correctement et que le loquet s'engage de manière appropriée. Sinon faire l'ajustement pour l'engagement correct du loquet ou mortaisez sur le montant de porte pour ce faire (voir ci-dessous). Marquez tous les orifices de la plaque.

3ème étape). Placez les plaques supérieures et inférieures en position et adjacentes aux plaques centrales, comme illustré. Marquez chacun des 14 orifices. Percez tous les orifices marqués de 7,6 cm (3 po) à une profondeur de 7,6 cm (3 po). Percez tous les orifices marqués de 2,5 cm (1 po) à une profondeur de 2,5 cm (1 po).

4ème étape). Installez toutes les vis comme indiqué. Vérifiez la fermeture de la porte. Réglez la languette du loquet pour resserrer au besoin.

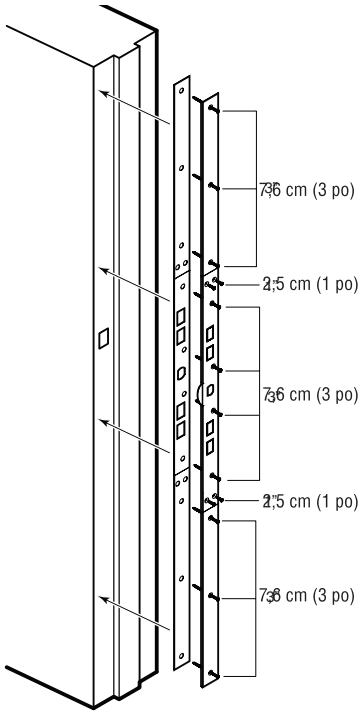


5ème étape). Installez les gardes de rebord de porte sur les pênes dormant comme illustré.

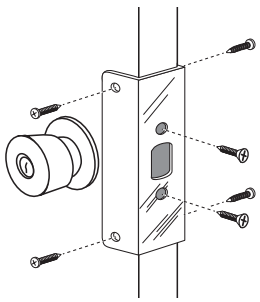

Instructions d'installation à mortaise :

Retirez la vieille gâche. Placez sur le pêne existant ou sur l'orifice de la gâche et tracez l'emplacement de la nouvelle gâche à l'aide d'un crayon. Utilisez un ciseau à bois pour éliminer à une profondeur de 2,4 mm (3/32 po) sur la surface du montant de porte, afin de permettre à la gâche de s'adapter à ras de la face du montant de porte.

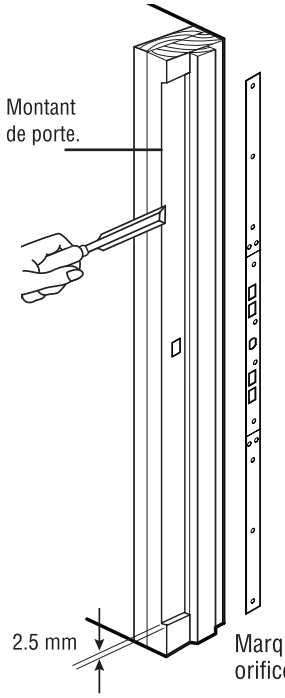

Marquez tous les orifices sur la plaque.

Procédez aux instructions de l'étape 3 à 5 ci-dessus.

