
U-9888


Flip Lock

Pestillo móvil de seguridad

Loquet mobile de sécurité

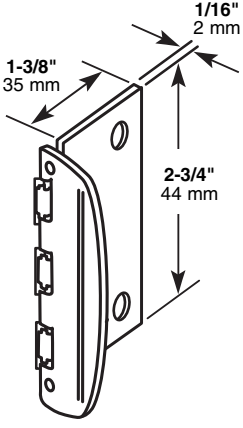

***Not Recommended for Exterior Access Doors**

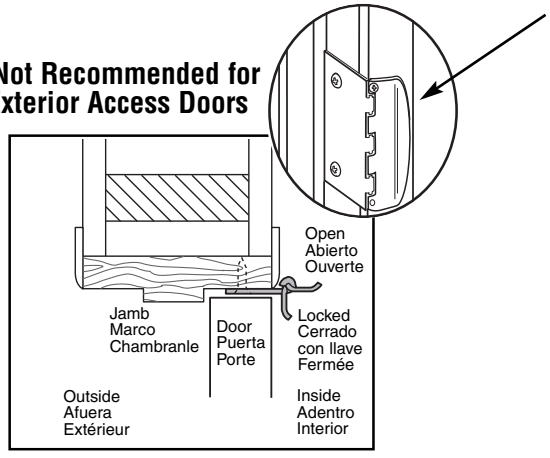

Anti-Lockout screw (prevents locking) Install with flap in the open position.

Anti-cierre puerta el tornillo (previene cerrando con llave) Instale al aire libre con el ala flexible la posición.

Le vis de non-grève patronale (prévient fermer à clé) Installez avec battement dans la place ouverte.

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS



Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis Phillips



Drill with 3/32" bit
Taladre con 2 mm edazo del taladro
Forez avec 2 mm morceau de la foreuse

Select desired location on inside of door jamb. Make sure beveled side of holes are facing out. Use 3/32" drill bit for mounting screws. **Anti lockout screw:** Install small screw in top hole to prevent locking. Install in bottom hole to store. **To lock:** Lift movable leaf forward toward closed door and engage in locked position by dropping into notch.

Determine la posición que desee sobre el marco interior de la puerta. Asegúrese de que el lado biselado de los orificios sea girado hacia afuera. Utilice una broca de 3/32" para los tornillos de montaje. Instale el tornillo pequeño dentro del orificio inferior, taladrado en la placa móvil. **Anti cierran puerta el tornillo:** Instale el tornillo pequeño en el agujero de la cima prevenir cerrando con llave. Instale en el agujero del fondo para guardar. **Para cerrar:** Levante la placa móvil hacia la puerta cerrada y encajela en posición bloqueada, insertándola dentro de la ranura.

Déterminez l'emplacement désiré sur le chambranle intérieur de la porte. Assurez-vous que le côté biseauté des orifices soit tourné vers l'extérieur. Utilisez un foret de 3/32" pour les vis de montage. Instalez la petite vis dans l'orifice inférieur aménagé dans la plaque mobile.**Vissez pour aucune serrure:** Installez la petite vis dans trou du sommet pour prévenir fermer à clé. Installez dans trou inférieur pour entreposer.**Pour immobiliser:** Soulevez la plaque mobile vers la porte fermée et engagez le mécanisme d'immobilisation, en l'insérant dans la rainure ouverte.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®
26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374