

U 9907

Chain Door Guard

Picaporte de seguridad para puerta con cadena

Entrebâilleur de sûreté pour porte avec chaîne

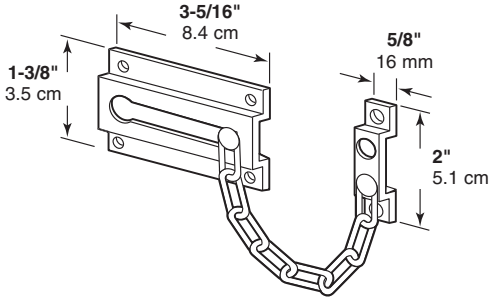

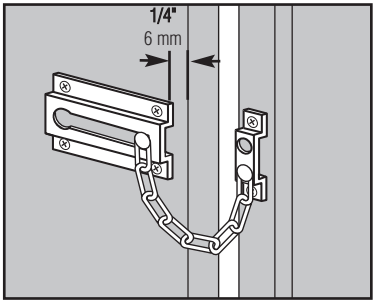

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur www.P65Warnings.ca.gov

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS



Phillips Screwdriver
Destornillador de phillips
Tournevis Phillips



Drill with 3/32" bit
Taladre con 2mm pedazo del taladro
Forez avec 2mm morceau de la foreuse

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

U 9907-INS

TO INSTALL: Select desired location on inswing side of door and jamb, usually shoulder high. Attach chain plate vertically on door jamb as in drawing above. Use 3/32" drill bit for screw holes. Attach slide plate 1/4" from edge of door with large hole, at end of slot, facing away from door edge. **To Lock:** Slide end of chain into hole at end of slot and slide to opposite end. **To Open:** Remove chain from slot and attach to hole in chain plate.

POUR INSTALLER: Déterminez l'emplacement désiré sur le chambranle intérieur de la porte, habituellement à la hauteur de l'épaule. Fixez la plaque pour chaîne à la verticale sur le chambranle de porte, tel que décrit dans le dessin ci-dessus. Utilisez un foret de 3/32" pour les orifices de vis. Fixez la plaque à glissière à 6.3 mm (1/4") du rebord de la porte, en installant le grand orifice au bout de la fente, loin de rebord de la porte. **Pour fermer:** Glisser l'extrémité de la chaîne dans l'orifice au bout de la fente et glissez-la dans le sens opposé. **Pour ouvrir:** Retirez la chaîne de la fente et introduisez-la dans l'orifice de la plaque pour chaîne.

PARA INSTALAR: Determine la posición que desee, sobre el marco interior de la puerta, que se encuentra normalmente a la altura de los hombros. Fije la placa de la cadena verticalmente sobre el marco de la puerta, como se muestra en el dibujo arriba. Utilice una broca de 3/32" para los orificios de tornillos. Fije la placa con el riel a 6.3 mm (1/4") del borde de la puerta, con el orificio largo que se encuentra en la extremidad de la ranura, lejos del borde de la puerta. **Para cerrar:** Deslice la extremidad de la cadena dentro del orificio que se encuentra en la extremidad de la ranura y deslicela en el sentido opuesto. **Para abrir:** Quite la cadena afuera de la ranura y introduzcala dentro del orificio de la placa de la cadena.

©2018 Prime-Line Products

PRIME-LINE®
26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374