
# U-9936



## Window Sash Lock

*Cerradura - Ventana de guilotina*


## Serrure - Fenêtre à guillotine

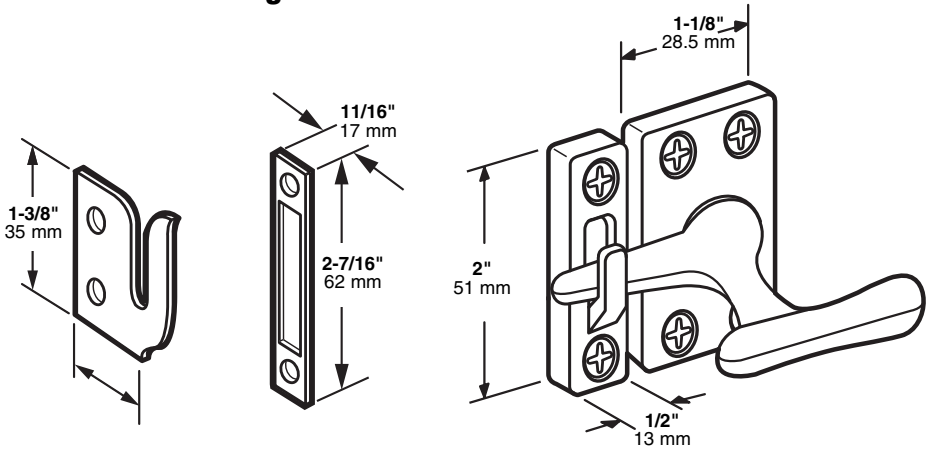


**TOOLS NEEDED**
**HERRAMIENTAS REQUERIDAS**
**OUTILS REQUIS**



Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis Phillips




Drill with 3/32"bit
Taladro de broca de 2 mm
Perceuse et foret de 2 mm

**NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.**

**NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.**

**REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.**

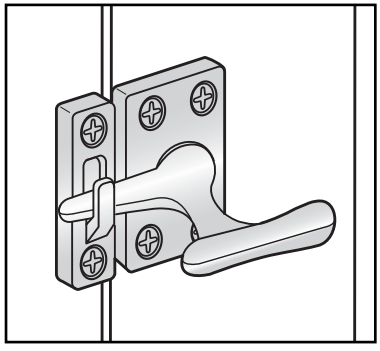

**TO INSTALL:** This lock is usable on almost any out swinging casement window. Remove existing lock. Determine which keeper is applicable for your particular window; install locking handle and keeper. Pre drill mounting screw helps.

**PARA INSTALAR:** Este cerrojo puede ser utilizado sobre casi cualquier ventana batiente. Quite el cerrojo viejo. Determine el tipo de entrada del cerrojo que sea adecuado para la ventana particular; instale la manija para bloquear y la entrada del cerrojo. Ayuda la perforación de pre tornillo de montaje.

**POUR INSTALLER:** Ce loquet peut être utilisé sur la majorité des fenêtres à battants. Retirez le mécanisme existant. Déterminez le type de verrou (loquet) s'applique à votre fenêtre; installez la poignée de blocage et la prise du loquet. De perceuse avant vis de montage.à votre fenêtre; installez la poignée de blocage et la prise du loquet.

**© 2010 Prime-Line Products**

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374