
F 2767-INS_F 2767-ins 6/28/2018 10:15 AM Page 1


F 2767

Window sash lock

Ventana:Seguro giratorio

Verrou de châssis de fenêtre

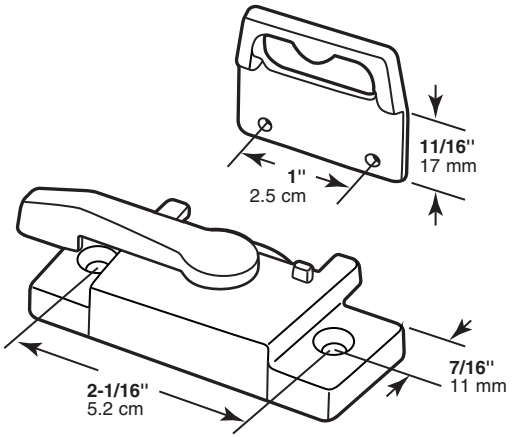

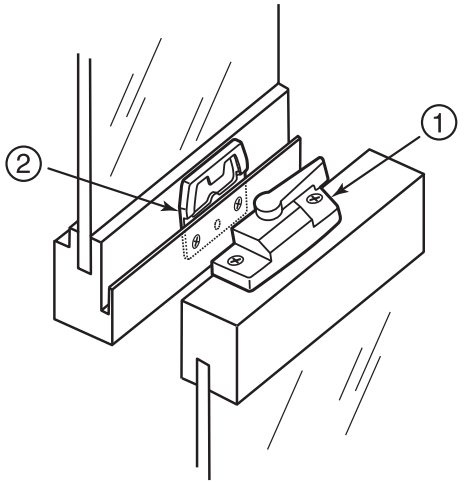



Mount latch (1) in existing holes or mark new location and pre-drill 3/32" new holes. Install and set to locked position. Align keeper (2) with cam, pre-drill holes (if needed) and install.

Monte el cerrojo (1) en los orificios existentes o marque la nueva ubicación y taladre orificios nuevos de 3/32". Instale mueva el cerrojo a la posición de cerrado. Alinee la sujetador (2) con leva, taladre los orificios (si es necesario) e instale.

Installez le loquet (1) dans les orifices existant ou marquez la nouvelle position et percez des orifices de 3/32". Installez et réglez à la position verrouillée. Alignez le cliquet (2) sous la came, percez les orifices et installez.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE®
26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2018 Prime-Line Products