
U-9800

Sliding Window Lock

Cerrojo - Ventana deslizante


Verrou - Fenêtre coulissante

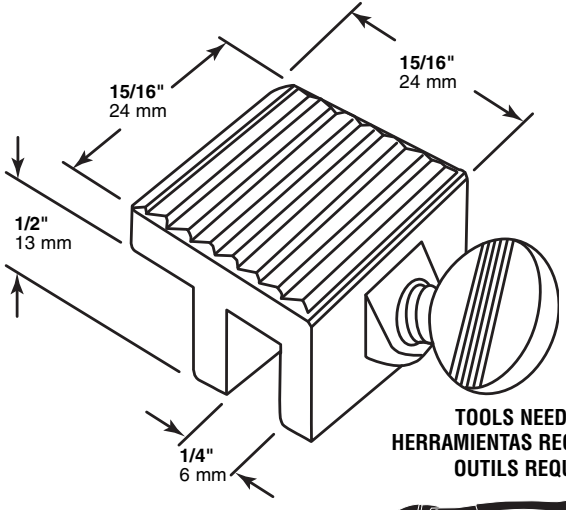


TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS




Pliers
Alicates
Pinces

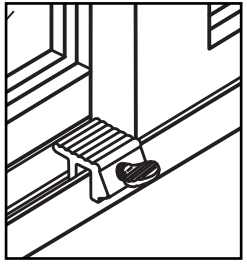

Bottom Track

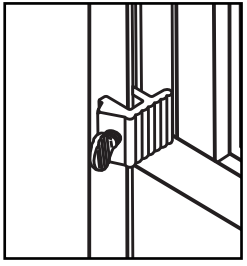

Side Track

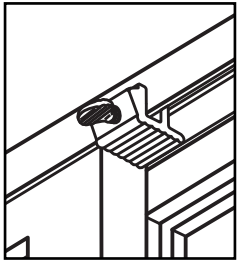

Top Track

TO INSTALL: Close movable panel. Attach lock to track edge, behind movable panel. Application may be on vertical or horizontal track. Turn thumbscrew clockwise and tighten with plers. For venting position, locate lock approximately 2" from back of closed panel and tighten thumbscrew.

POUR INSTALLER: Fermez le panneau coulissant. Fixez le mécanisme au rebord du rail, derrière le pannear coulissant. L'installation peut s'effectuer surle rail vertical ou horizontal. Tournez la vis manuelle dans le sens horaire et resserrez-les à l'aide de pinces. Pour procéder à une installation d'une ouverture entrebâillée, installez le mécanisme à environ 5 cm, à l'arrière du panneau fermé et resserrez la vis manuelle.

PARA INSTALAR: Cierre el panel deslizante. Fije el mecanismo sobre el borde del riel, de trás del panel deslizante. La instalación puede ser realizada sobre el riel vertical o el horizontal. Gire el tornillo manualmente en el sentido del reloj y aprietelo con tenazas. Para proceder a una instalación en una apertura entreabierta, instale el mecanismo aproximadamente a 5 cm de la parte trasera del panel cerrado y apriete el tornillo manualmente.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®
26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374