

U-9905

Chain Door Guard

Picaporte de seguridad para puerta con cadena

Entrebâilleur de sûreté pour porte avec chaîne

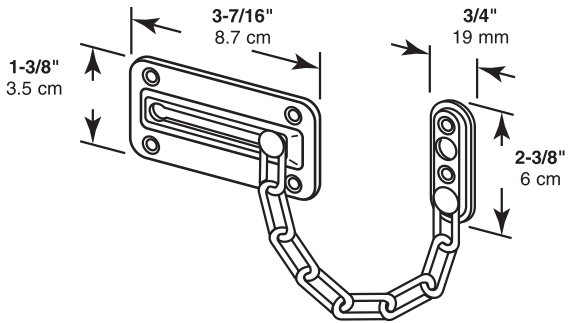

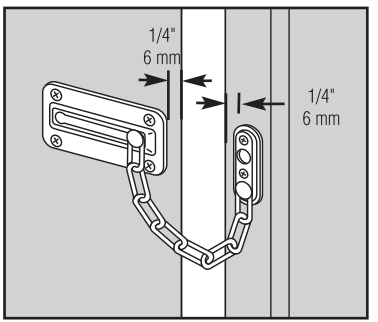

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS



Phillips Screwdriver
Destornillador de phillips
Tournevis Phillips



Drill with 3/32" bit
Taladre con 2mm pedazo del taladro
Forez avec 2mm morceau de la foreuse

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

TO INSTALL: Select desired location on inswing side of door and jamb, usually shoulder high. Attach chain plate vertically on door jamb as in drawing above. Use 3/32" drill bit for screw holes. Attach slide plate 1/4" from edge of door with large hole, at end of slot, facing away from door edge. **To Lock:** Slide end of chain into hole at end of slot and slide to opposite end. **To Open:** Remove chain from slot and attach to hole in chain plate.

POUR INSTALLER: Déterminez l'emplacement désiré sur le chambranle intérieur de la porte, habituellement à la hauteur de l'épaule. Fixez la plaque pour chaîne à la verticale sur le chambranle de porte, tel que décrit dans le dessin ci-dessus. Utilisez un foret de 3/32" pour les orifices de vis. Fixez la plaque à glissière à 6.3 mm (1/4") du rebord de la porte, en installant le grand orifice au bout de la fente, loin de rebord de la porte. **Pour fermer:** Glisser l'extrémité de la chaîne dans l'orifice au bout de la fente et glissez-la dans le sens opposé. **Pour ouvrir:** Retirez la chaîne de la fente et introduisez-la dans l'orifice de la plaque pour chaîne.

PARA INSTALAR: Determine la posición que desee, sobre el marco interior de la puerta, que se encuentra normalmente a la altura de los hombros. Fije la placa de la cadena verticalmente sobre el marco de la puerta, como se muestra en el dibujo arriba. Utilice una broca de 3/32" para los orificios de tornillos. Fije la placa con el riel a 6.3 mm (1/4") del borde de la puerta, con el orificio largo que se encuentra en la extremidad de la ranura, lejos del borde de la puerta. **Para cerrar:** Deslice la extremidad de la cadena dentro del orificio que se encuentra en la extremidad de la ranura y deslicela en el sentido opuesto. **Para abrir:** Quite la cadena afuera de la ranura y introduzcala dentro del orificio de la placa de la cadena.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®
26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374