M 6119

M 6119-INS

Tub enclosure bumpers
Parachoques de cercamiento de tina
Pare-chocs de la clôture de la baignoire

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur www.P65Warnings.ca.gov

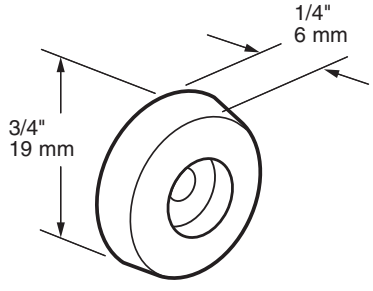

Remove screw attaching old bumper to door frame; select from the new bumpers the size that is similar to the old bumper. Install into jamb in same location and test operation. Check your top rollers to see if they are working properly.

Quite el tornillo que fija la defensa vieja al marco de la puerta; elija de las defensas nuevas midiendo la talla que es similar a la vieja defensa. Instale el nuevo marco en el mismo lugar y haga prueba de la operación. Chequee los rodillos superiores para asegurar que funcionan bien.

Enlevez vis qui attache le vieux pare-chocs à cadre de la porte; sélectionnez des nouveaux pare-chocs la dimension qui est semblable au vieux pare-chocs. Installez dans chambranle dans même lacation et opération de l'épreuve. Vérifiez vos rouleaux du sommet pour voir si ils travaillent correctement.

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

©2018 Prime-Line Products